




# MONTAGE INNENRAUMFILTER

ŠKODA SUPERB - 50019

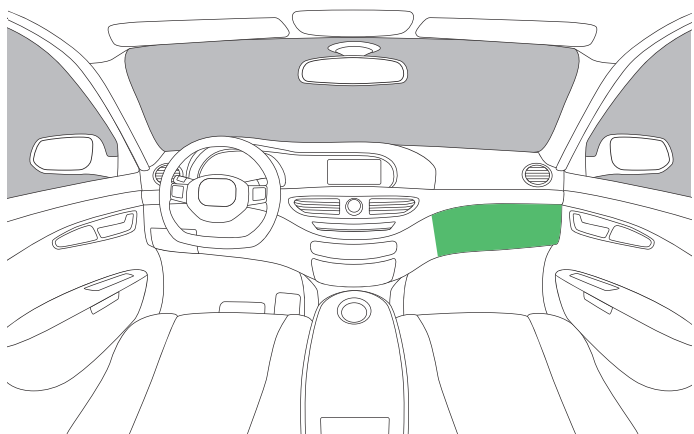

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.




9.



10.



11.

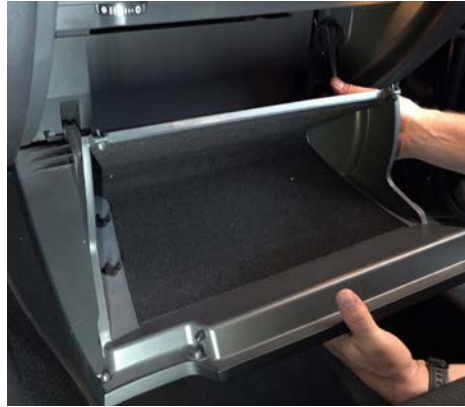

12.



## WICHTIGE HINWEISE

Bitte achten Sie beim Einsetzen des Filters auf dessen richtige Ausrichtung. Diese ist mit dem Hinweis **AIR FLOW** und **Pfeilen** gekennzeichnet.

Die Umsetzung dieser Einbauanleitung geschieht auf volle eigene Verantwortung!

Es wird keine Garantie, Gewährleistung oder sonstiges übernommen. Des Weiteren besteht kein rechtlicher Anspruch in jeglicher Art! Im Zweifel raten wir Ihnen fachliche Hilfe aufzusuchen.

**CARNATURA GmbH** | Karlstraße 19 | 26123 Oldenburg | [service@carnatura.de](mailto:service@carnatura.de)